


Waagendisplay und Füllsteuerung

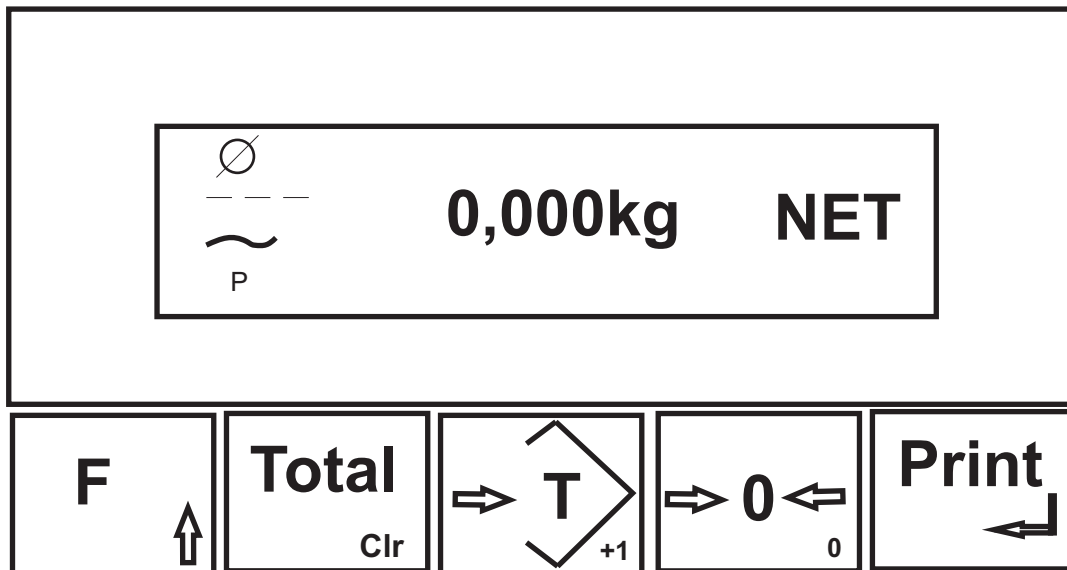

P = Ausdruck, wenn Waage mit optional möglichem Drucker ausgestattet ist.

~ = Waage in Bewegung

--- = Waage überlastet

0,000kg = Gewichtsanzeige

NET = Anzeige des Nettogewichtes nach zuvor erfolgter Trierung



F-Taste Anzeige Tara, Sollwert-Eingabe

↑ Taste Rücksprung in den vorherigen Programmschritt




Total-Taste Anzeige des Summenspeichers
Clr-Taste Löschen von Parametereingaben



Tara-Taste Trieren (Tara-Ausgleich), oder Tara löschen bei tariierter Waage

+1-Taste Auswahl von Menüoptionen oder Auswahl von Werten in einer Parameter-Eingabe (+1)

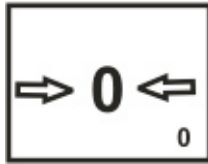

Bruttogewicht der Waage Nullstellen (nur im Nullstellbereich)

0 = 0-Taste 0 anhängen in Parameter-Eingaben (0)




Print-Taste Drucken (Print) wenn ein optional möglicher Drucker angeschlossen ist.



Parametereingaben bestätigen oder weiter in den nächsten Programmschritt

Eingabe des Füllgewichtes:

Hier eine Eingabe für 0,350 kg Füllgewicht

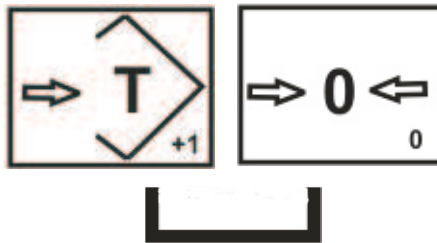

Tara-Taste + Nullstell-Taste gleichzeitig kurz drücken

Auf dem Display erscheint nun eine Meldung mit der Versionsnummer der Software, z.B. Version 1.14

Version 1.14

Jetzt schnell die F-Taste drücken



Im Display erscheint die Meldung:

Supervisor

Tag _ _ _



Eine Tageseingabe ist hier nur erforderlich, wenn das Gerät an einen PC oder an einen Drucker angeschlossen ist

Monat _ _ _



Eine Monateingabe ist hier nur erforderlich, wenn das Gerät an einen PC oder an einen Drucker angeschlossen ist

Stunde _ _ _



Eine Stundeneingabe ist hier nur erforderlich, wenn das Gerät an einen PC oder an einen Drucker angeschlossen ist

Minute _ _ _



Eine Minuteneingabe ist hier nur erforderlich, wenn das Gerät an einen PC oder an einen Drucker angeschlossen ist

Lfd.Nr. _ _ _




Eine Eingabe einer laufenden Nummer oder Chargennummer ist hier nur erforderlich, wenn das Gerät an einen PC oder an einen Drucker angeschlossen ist

SP1 _ _ _

Sp1 steht für Schaltpunkt 1. Das ist der Schaltpunkt = Nettofüllgewicht an dem die Waage abschaltet.

SP1 01,500

Angezeigt wird in der Regel das zuvor eingegebene Gewicht, hier z.B. 01,500 für 1,500 kg Nettofüllgewicht

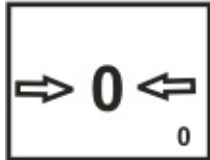

Durch Betätigung der Null-Taste wird das gespeicherte Gewicht gelöscht

SP1 00,000

Das Display zeigt nun 00,000 und damit ist das zuvor gespeicherte Gewicht gelöscht



Durch Betätigung der T-Taste erscheint die Zahl 1 im letzten Feld des Zahlenblockes

SP1 00,001



Durch erneute Betätigung der T-Taste wird die Zahl 1 um 1 auf 2 erhöht im letzten Feld des Zahlenblockes

SP1 00,002




Durch erneute Betätigung der T-Taste wird die Zahl 2 um 1 auf 3 erhöht im letzten Feld des Zahlenblockes

SP1 00,003

SP1 00,003


Durch weitere Betätigung der T-Taste kann der Wert weiter erhöht werden

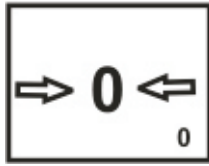

Durch Betätigung der Nullstell-Taste wird dieser Wert um eine Stelle nach vorn geschoben

SP1 00,030

Das hinterste Zahlenfeld ist nun für eine weitere Eingabe bereit

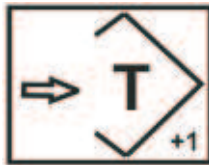

Durch Betätigung der Tara-Taste wird der jeweilige Wert dieses Zahlenblockes um den Wert 1 erhöht

SP1 00,031



SP1 00,032




SP1 00,033



SP1 00,034


SP1 00,033

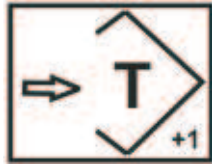

SP1 00,034



SP1 00,035

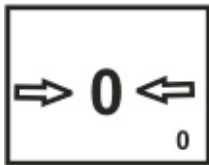

Durch Betätigung der Nullstell-Taste wird die bisherige Eingabe um eine Stelle nach links geschoben

SP1 00,350

Das gewünschte Füllgewicht von 0,350kg wurde nun eingegeben



Durch Betätigung der Print / Enter-Taste wird dieser Wert übernommen.

SP2 30,000

Dies ist der Wert für Schaltpunkt 2, da die Anlage z.B. anfangs mit größerer Leistung und nach Schaltpunkt 1 bis zum Schaltpunkt 2 mit verringerter Leistung arbeiten könnte. Lassen Sie diesen Wert bei 30,000 stehen und verändern Sie den Wert nicht



Bestätigen Sie diesen Wert durch die Print / Enter-Taste

Drucker

Wenn Sie den optional erhältlichen Drucker benutzen, dann sind hier weitere Eingaben erforderlich, die in der Bedienungsanleitung des Druckers erläutert sind.



Ohne Drucker, oder mit den richtigen Druckereinstellung betätigen Sie nun die Print / Enter-Taste

EDV

Wenn Sie die Anlage mit einer EDV benutzt wird, dann sind hier weitere Eingaben erforderlich, die in der Bedienungsanleitung der EDV erläutert sind.



Ohne EDV, oder mit der richtigen EDV-Einstellung betätigen Sie nun die Print / Enter-Taste

Saving.....

Ihre Eingaben werden nun gespeichert und stehen für alle folgenden Füllungen zur Verfügung. Es ist daher zweckmäßig, alle Flaschen mit gleichem Füllgewicht zu befüllen und dann eine erneute Eingabe durchzuführen, wenn sich das Füllgewicht ändert.